

ETT DOLT KARMONTAGE MED EKSTRANDS I-KARM



 **EKSTRANDS**
DÖRRAR & FÖNSTER

INNERDÖRRAR MED I-KARM

Ekstrands I-karm är en konstruktion som integrerar karmen i väggen. Med I-karmen får man en enkel och stilren miljö, perfekt för trendiga interiörer.

I-karmen är en vidareutveckling av Ekstrands populära och beprövade PS-karm. Dess synliga profil är identisk med PS-karmen. I-karmen är utvecklad för att vara en integrerad del av väggen. Den är helt i trä och har dolda, justerbara gångjärn av hög kvalitet. I-karmen är ett tillval som kan fås till valfri innerdörr ur Ekstrands TYP 1 sortiment.

I-karmens yttermått är 936x2113 för standard M9x21 (825x2040 mm) dörrblad. Den är avsedd för dolt montage i 118 mm vägg bestående av 70 mm regel och ytskikt av gipsskiva på OSB-skiva. Karmen kan anpassas efter andra väggkonstruktioner och/eller väggdjocklekar. Levereras som standard med komforthöjande och ljuddämpande tätninglist.



MONTERING AV I-KARM FÖR UTÅTGÅENDE DÖRRAR

För dörrbladsmått 825x2040 är karmens yttermått 936x2113.

I-karmen är avsedd för dolt montage i en 118 mm vägg som består av 70 mm regel, 11 mm OSB och 13 mm gipsskivor.

Karmen skall monteras i väggen innan gipsskivorna sätts. När gipsskivorna väl är på plats kan karmen inte längre justeras. Det är därför viktigt att karmen justeras in noggrant och det görs lämpligast med dörren hängd i karm. Efter justering av karm demonteras dörrbladet och förvaras på skyddad plats.

Notera att gångjärnsskruvarna kan titta fram i falsen på karmens baksida. För att undvika att gipsskivan buktar ut över skruvarna bör urtag göras i gipsskivans baksida.


Det är viktigt att även gipsskivan ovanför karmen har en spacklingsfasning för att ge en snygg övergång till karmen. Tänk på att vara extra noggrann vid spackling, sättning av väv och målning i anslutning till karmen.

Eftersom karmen monteras tidigt i byggfasen bör den skyddas under resten av byggtiden.

Om golvlister ska användas i dörrens anslutning finns risk att dörrbladet vid stora öppningsvinklar bryts loss ur karmen. Försäkra er därför om att dörrbladet aldrig kan komma i kontakt med golvlippen.

Använd gärna dörrstopp.

I-KARM FÖR UTÅTGÅENDE DÖRRAR

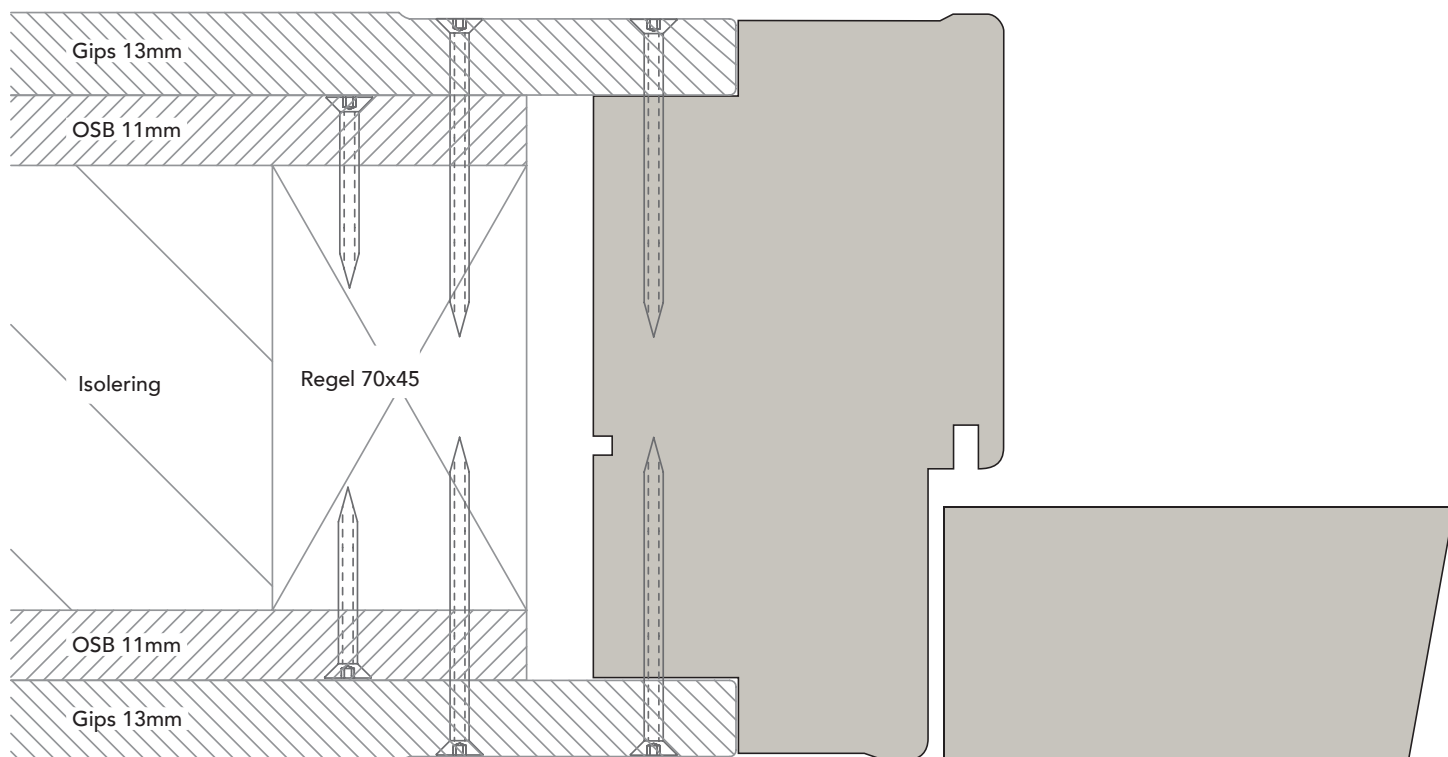

MONTERING AV I-KARM FÖR INÅTGÅENDE DÖRRAR

För dörrbladmått 825x2040 är karmens yttermått 936x2113.

I-karmen är avsedd för dolt montage i en 118 mm vägg som består av 70 mm regel, 11 mm OSB och 13 mm gipsskivor.

Karmen skall monteras i väggen innan gipsskivorna sätts. När gipsskivorna väl är på plats kan karmen inte längre justeras. Det är därför viktigt att karmen justeras in noggrant och det görs lämpligast med dörren hängd i karm. Efter justering av karm demonteras dörrbladet och förvaras på skyddad plats.

Notera att gångjärnsskruvarna kan titta fram i falsen på karmens baksida. För att undvika att gipsskivan buktar ut över skruvarna bör urtag göras i gipsskivans baksida.

Det är viktigt att även gipsskivan ovanför karmen har en spacklingsfasning för att ge en snygg övergång till karmen. Tänk på att vara extra noggrann vid spackling, sättning av väv och målning i anslutning till karmen.

Eftersom karmen monteras tidigt i byggfasen bör den skyddas under resten av byggtiden.

Inåtgående dörrar kan inte öppnas mer än 90 grader. Dörrstopp rekommenderas för att förhindra större öppningsvinklar.

I-KARM FÖR INÅTGÅENDE DÖRRAR

