

VIKTIG INFORMATION

ANGÅENDE BREDA OCH HÖGA INNERDÖRRAR, SKJUTDÖRRAR SAMT MODELL FORM SLIM




På innerdörrar i större mått förstärker Ekstrands konstruktionen, trots detta är produkten mer känslig jämfört med andra, det har bl.a med hanteringen att göra. Produkten är svår att både transportera och lagra under tillverkning och montage, det krävs därför större försiktighet vid hantering av dessa dörrar.

LÅT INTE DÖRREN STÅ LUTAD MOT EN VÄGG, EGENVIKTEN GÖR ATT DÖRRBLADET KAN BLI SKEVT.

Hantera och lagra dörren på ett plant underlag där vikten fördelas jämnt över ytan eller ställ den på långsidan.

Om inte dörren hanteras korrekt riskerar den att bli skev. Dörrar som uppvisar viss skevhet/buktighet kan ofta åtgärdas genom att de läggs på en plan yta med buktigheten uppåt. Låt dörren ligga tills den är plan igen.

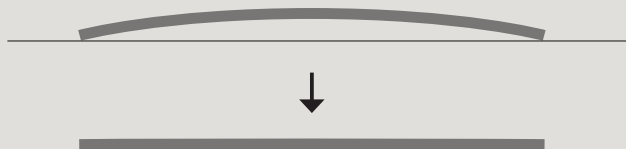

SKJUTDÖRRAR

Skjutdörrens funktion är känsligare för buktighet jämfört med slagdörrar. Kontrollera därför att dörren är plan (+/- 2mm mätt på mitten) innan den monteras. Uppvisar dörren buktighet följ instruktionen ovan.

MODELL FORM SLIM

Modell Form Slim är inte lika vridstiv i jämförelse med andra innerdörrar, dörren är därför lite mer känslig under hanteringen, framförallt bredare dörrar skall hanteras med extra försiktighet. Uppvisar dörren buktighet följ instruktionen ovan.